

**HK Zábradlí s.r.o.**  
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD




**Celoskleněné  
zábradlí na Fr.  
okno**

**Modely zábradlí  
H81C, H8C16**

## Skleněné zábradlí



**HK Zábradlí s.r.o.**  
Roudnice 208  
50327 Lhota pod Libčany  
IČO: 05561345  
DIČ: CZ05561345  
Mobil: +420 720 967 608; +420  
604 106 260; Tel.: +420 491 611 418  
[www.hkzazbradli.cz](http://www.hkzazbradli.cz) [info@hkzazbradli.cz](mailto:info@hkzazbradli.cz)

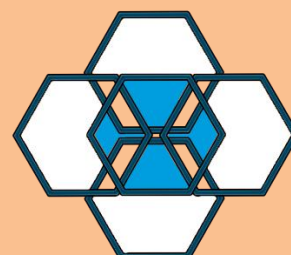

# System montovaného zábradlí

Nabízíme Vám systém hliníkového a nerezového montovaného zábradlí na schodiště, zábradlí na balkóny, zábradlí na terasu a také ho lze uplatnit jako zábradlí na francouzská okna a lodžie.

Tento model zábradlí je určen na schodiště jakékoliv šikmosti. Vhodné pro umístění do vnitřních i venkovních prostor. Montáž je velice jednoduchá, je ale potřeba zachovat správný technologický postup.


Tento montážní návod je všeobecný a může se lišit dle požadavku zákazníka a použitých komponentů.

| Doporučený seznam k montáži |   |                    |   |   |      |
|-----------------------------|---|--------------------|---|---|------|
| 1                           |    | Ø 12mm DO<br>Zdiva | 3 |   | Metr |
| 2                           |   | Aku vrtačka        | 4 |  | 2x   |
| 5                           |  | Vodováha           |   |   |      |


- 1- Vyměte jednotlivé části z obalu.
- 2- Rozdělte si jednotlivé díly a zkontrolujte dle dodacího listu, nebo faktury.



- 3- Rozbalte skleněnou výplň a změřte si kotvící otvory, rozteče a úhlopříčky.

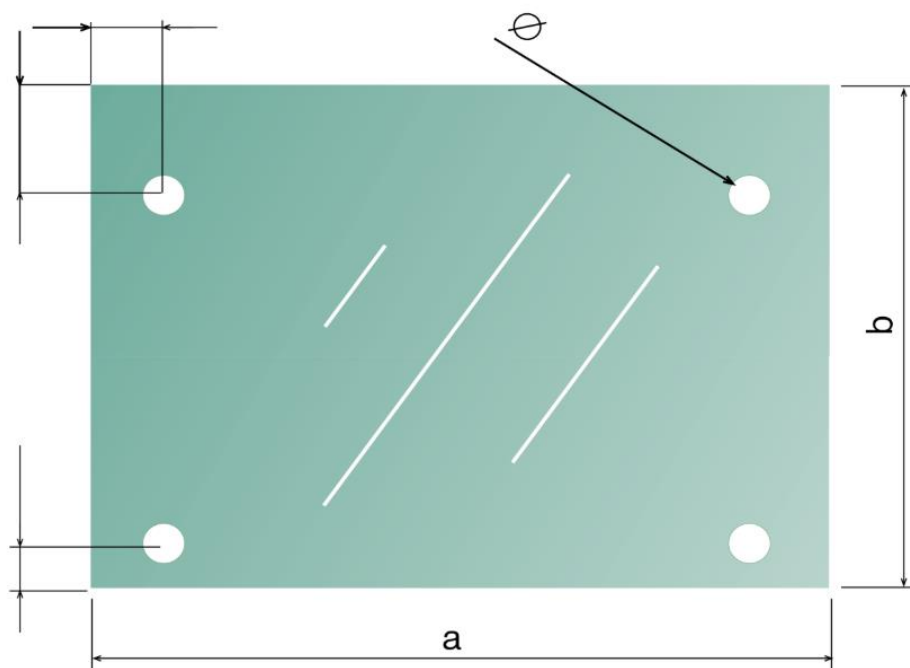

- 4- Rozvrhněte si umístění kotev na budoucí místo zábradlí.  
5- Vrtákem do zdiva 12mm vyvrtejte otvor do pevného zdiva min hloubka 120-150mm  
6- Připravte si závitové tyče M10 A2 tak dlouhé, aby vyčnívaly min.30mm u skla 12mm a cca35mm u skla 16mm.  
7- Do vyvrtaných otvoru aplikujte chemickou maltu a točivým pohybem závitové tyče vsuňte ji do chem. malty.  
8- Důkladně si zkontrolujte, že Vám rozteče závitových tyčí odpovídají s otvory ve skle.  
9- Ponechte chem. maltu vytvrdnout dle doporučení na obalu.  
10- Demontujte si držák a podle pořadí si jej připravte na závitové tyče. 1-nerezová rozeta 2-těsnící guma.

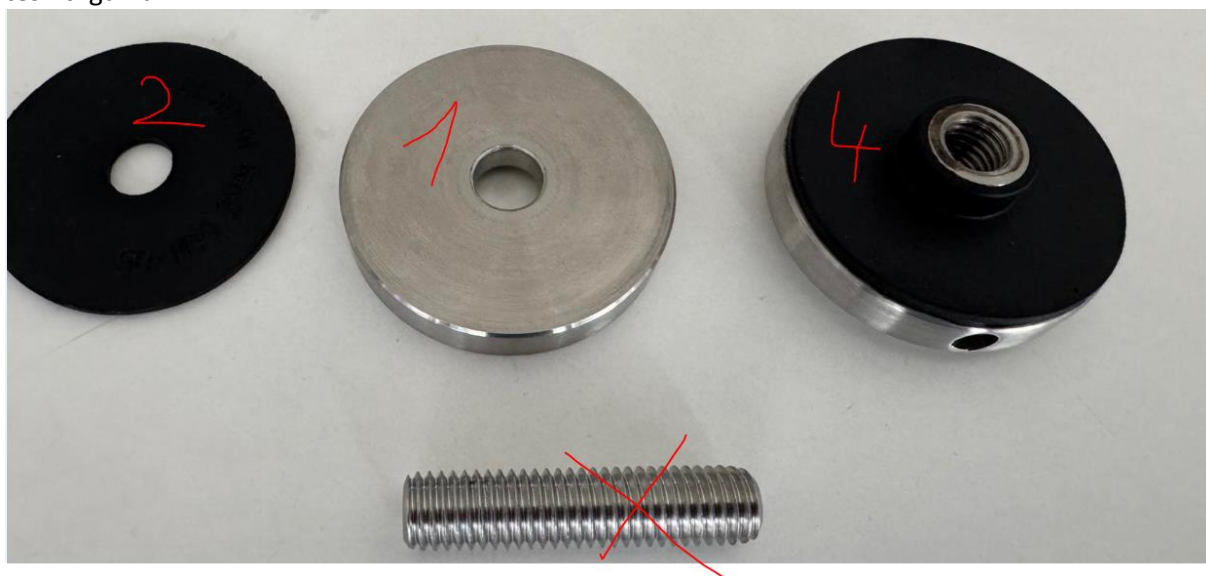

- 11- Za pomoci druhé osoby vložte skleněnou výplň do držáku a koncovou rozetu s těsněním našroubujte na závitové tyče a před dotažením zkontrolujte rovinu skla pomocí vodováhy.